

ICON™ Automatic Roll Towel Replace Key Lock with Push Button

Essuie-mains à rouleau automatique ICON
Remplacer la serrure à clé par un bouton-poussoir



Lock & Key Replace

Remplacement de la serrure et de la clé

1. Open the dispenser cover. Make sure to return the key to the vertical locked position before removing the lock assembly.

Ouvrez le couvercle du distributeur. Assurez-vous de remettre la clé en position verticale de verrouillage avant de retirer l'ensemble de serrure.

2. Loosen the lock nut by unscrewing it with a wrench.


Desserrez le contre-écrou en le dévissant à l'aide d'une clé anglaise.

3. Maneuver the lock nut around the lock lever by pulling the entire lock assembly out and pivoting to work it through the hole.

Manœuvrez le contre-écrou autour du levier de serrure en tirant sur l'ensemble de serrure et en le faisant pivoter pour le faire passer par le trou.

4. Remove the lock nut and wave washer, then remove the remaining lock assembly by maneuvering it through the hole.

Retirez le contre-écrou et la rondelle ondulée, puis retirez le reste de l'ensemble de serrure en le faisant passer par le trou.

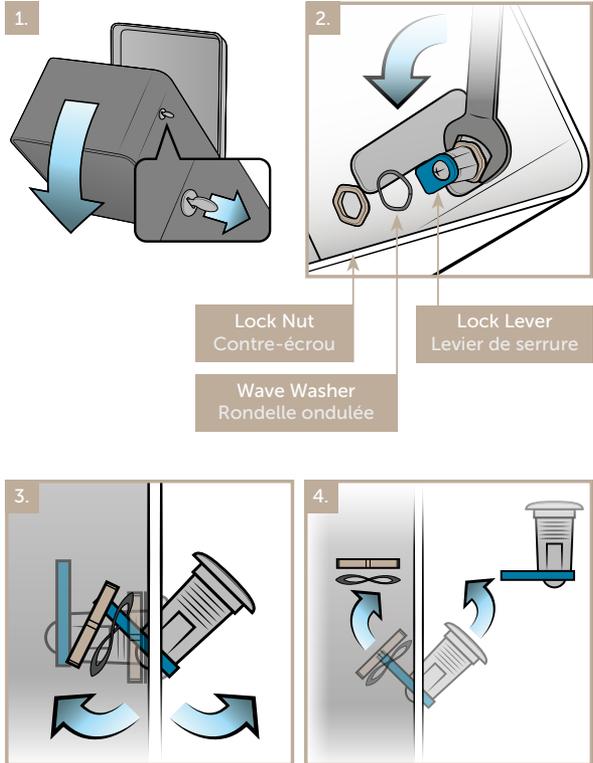




Lock & Key Replace

Remplacement de la serrure et de la clé


5. Remove the grommet in the opposite lock hole by pushing it out from the inside of the cover.

Retirez l'œillet du trou de la serrure opposé en le poussant vers l'extérieur à partir de l'intérieur du couvercle.

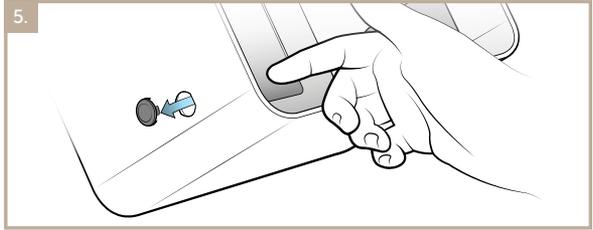


Install Push Buttons

Installez les boutons-poussoirs

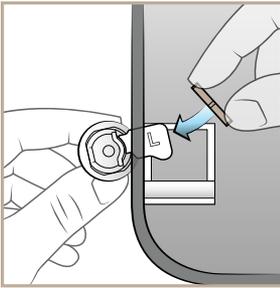


1. Insert the Left Push Button tab through the cover opening, and thread Lock Nut over tab.

Insérez la languette du bouton-poussoir gauche dans l'ouverture du couvercle et enfitez le contre-écrou sur la languette.

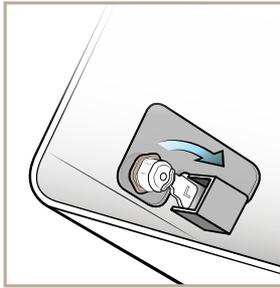

2. Position tab into the pocket of the locking latch.

Insérez la languette dans l'ouverture du loquet de verrouillage.

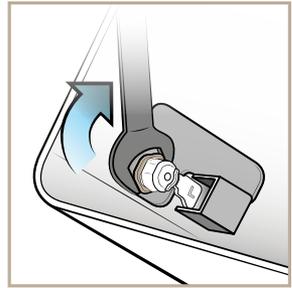

3. Tighten Lock Nut.

Serrez le contre-écrou.

Note: **Wave washer is not used with the push button.**

Remarque: **La rondelle ondulée n'est pas utilisée avec le bouton-poussoir.**

4. Install the Right Push Button tab following the same instructions as above.

Installez la languette du bouton-poussoir droit en suivant les mêmes directives qu'expliquées ci-dessus.

Note: The lock tab should always be facing **away** from you. When installed properly, it will sit in the pocket of the cover latch shown above. **This is critical for the lock and key to function properly.**

Remarque: La languette de verrouillage doit toujours être tournée vers l'**extérieur**. Lorsqu'elle est correctement installée, elle se placera dans l'ouverture du loquet du couvercle, comme illustré ci-dessus. **Ce réglage est essentiel pour que la serrure et la clé fonctionnent correctement.**