


Installation de la distributrice à bouton-poussoir


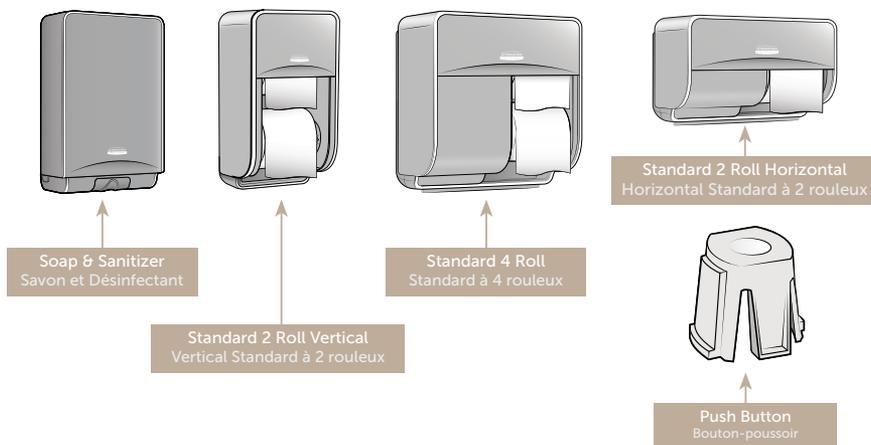


Lock & Key Removal

Retrait de la clé et verrouillage du



1. Open the dispenser cover. Make sure to return the key to the horizontal locked position before removing the lock assembly.

Ouvrez le couvercle de la distributrice. Assurez-vous de remettre la clé en position horizontale verrouillée avant de retirer le dispositif de verrouillage.

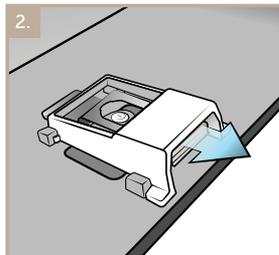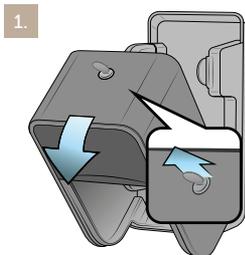

2. If present, remove lock cover piece.

Le cas échéant, retirez le couvercle du dispositif de verrouillage.

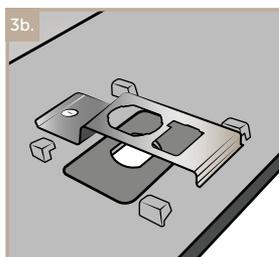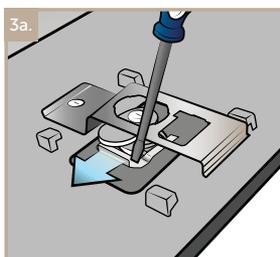

3. Support lock assembly from underneath with hand. Use a flathead screwdriver to remove retaining clip. Lock may fall into hand.

Soutenez le dispositif de verrouillage par en dessous, avec la main. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la fixation de retenue. Le dispositif de verrouillage risque de tomber dans votre main.





1. Insert push button until lowest 2 side tabs fully engage. You should hear a click to signify correct action.

Important! 2 tabs should be underneath the leaf spring and 2 tabs should be above for button to function properly.

Insérez le bouton-poussoir jusqu'à ce que les deux languettes latérales les plus basses s'enclenchent complètement. Vous devriez entendre un déclic pour vous indiquer que vous avez effectué le travail correctement.

Important! Deux languettes doivent se trouver sous le ressort à lames et deux autres au-dessus pour assurer le bon fonctionnement du bouton-poussoir.

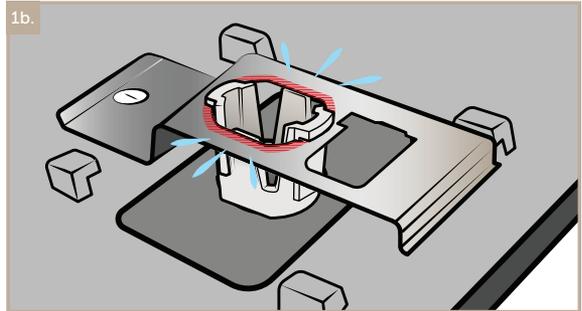
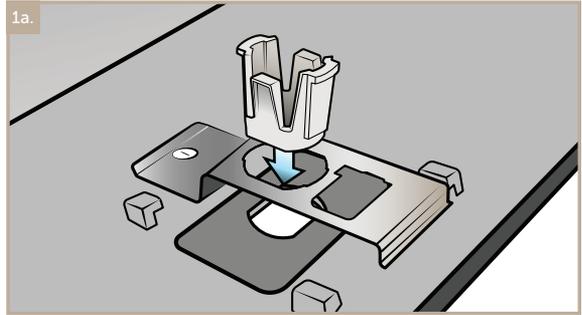


2. Slide lock cover back into place if removed.

S'il a été retiré, remettez le couvercle du dispositif de verrouillage en place en faisant glisser.

3. Close dispenser cover and make sure it securely closes.

Fermez le couvercle de la distributrice et assurez-vous que ce dernier s'enclenche correctement.

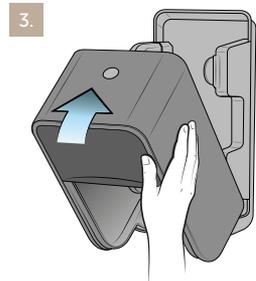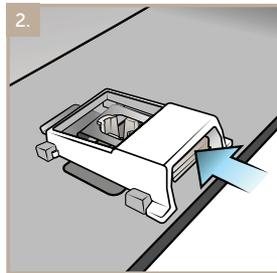

4. Ensure push button is flush with the top of the dispenser. Test the button a few times to ensure proper function.

Assurez-vous d'aligner le bouton-poussoir avec le haut de la distributrice. Testez le bouton-poussoir à quelques reprises pour vous assurer de son bon fonctionnement.

