




Seife und
Desinfektionsmittel

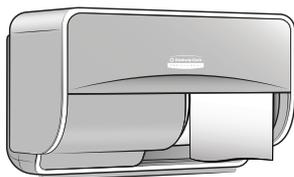


Standard 2 Rollen Horizontal




Drucktaste

Schloss & Schlüssel entfernen



1. Öffnen Sie den Spender. Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel in die horizontale Sperrposition zurückgebracht wird, bevor Sie das Schloss abnehmen.

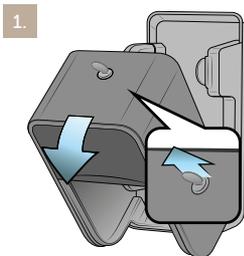

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Schlosses, falls vorhanden.

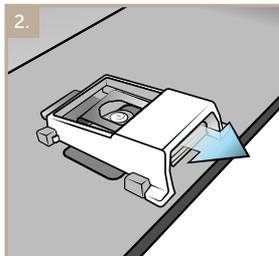

3. Stützen Sie die Verriegelungseinheit von unten mit der Hand ab. Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher, um die Halteklammer zu entfernen. Das Schloss könnte in die Hand fallen.

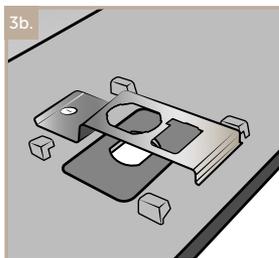
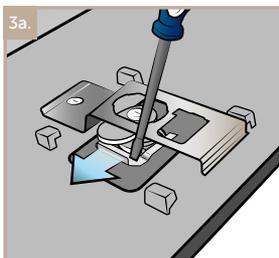





Installation der Drucktaste

1. Setzen Sie die Drucktaste ein, sodass die untersten 2 seitlichen Halterungen vollständig einrasten. Sie hören ein Klicken, wenn die Position korrekt ist.


Wichtig! Damit die Taste richtig funktioniert, müssen sich 2 Haken unterhalb und 2 Haken oberhalb der Blattfeder befinden.

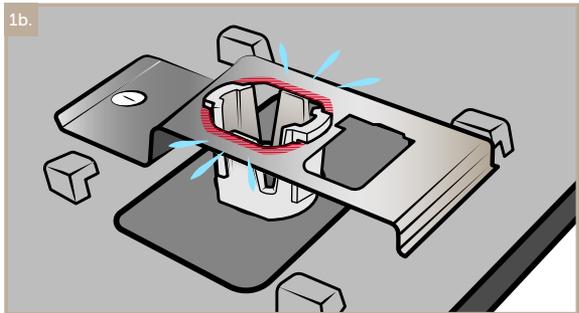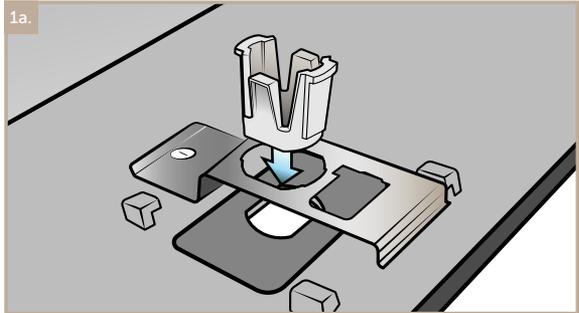

2. Schieben Sie die Abdeckung des Schlosses wieder an ihren Platz, falls sie entfernt wurde.

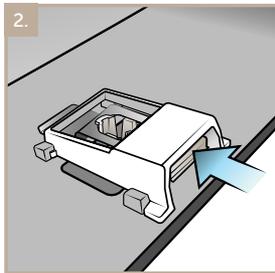

3. Schließen Sie den Spender und stellen Sie sicher, dass er fest verschlossen ist.

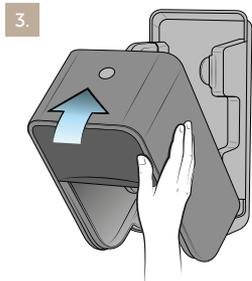

4. Prüfen Sie, ob die Drucktaste mit der Oberseite des Spenders bündig ist. Testen Sie die Taste mehrmals, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

