

Scott® Essential* ROLL TOWEL DISPENSER
DISTRIBUIDORA DE TOALLAS
BOÎTE DISTRIBUTRICE D'ESS

OPTIONAL PUSHBUTTON LOCK FEATURE

1. To install pushbutton remove decorative hole plug if one is installed.
2. Remove pushbutton from back of dispenser.
3. Raise end of lock spring. Do not overstress spring. **See Fig 1.**
4. Slide pushbutton under lock spring. Insert button through hole in door. **See Fig 2.**

SEGURO DE BOTÓN OPCIONAL

1. Para instalar el seguro de botón, quite el tapón decorativo de la abertura si está instalado.
2. Tome el seguro de botón de la parte posterior de la distribuidora.
3. Levante el extremo del muelle. No presione demasiado el muelle. **Véase la Fig. 1.**
4. Deslice el seguro de botón bajo el muelle. Introduzca el botón por la abertura de la puerta. **Véase la Fig. 2.**

VERROUILLAGE DU BOUTON POUSSOIR (FACULTATIF)

1. Pour installer le bouton poussoir, enlever le cache décoratif des ouvertures s'il y en a un.
2. Enlever le bouton poussoir de la partie arrière de la boîte distributrice.
3. Soulever l'extrémité du ressort de bloqueur. Éviter de trop tendre le ressort. **Voir fig. 1.**
4. Faire glisser le poussoir sous le ressort de bloqueur. Insérer le bouton dans le trou de la porte. **Voir fig. 2.**

Fig 1

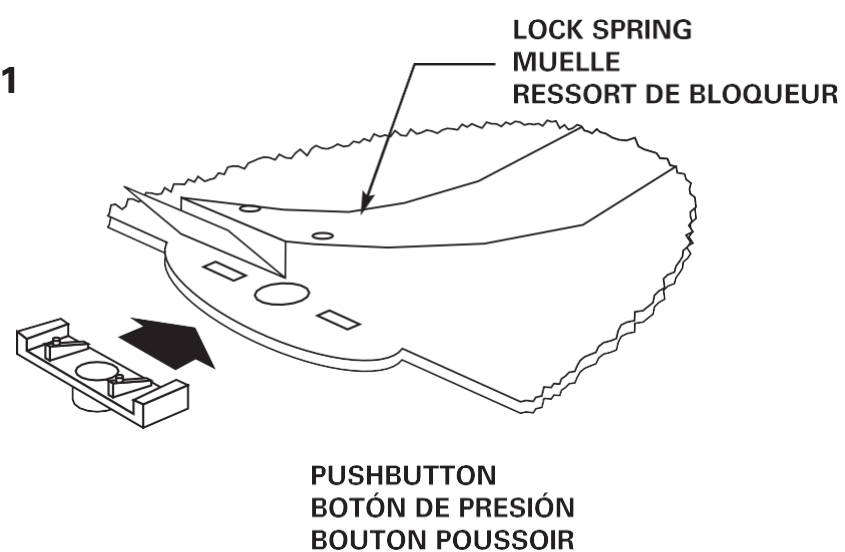


Fig 2

