



Austausch der Blende

1. Entfernen Sie die Schiebetür von der Abdeckung des Spenders, indem Sie sie zur Mitte schieben und nach unten ziehen, wie hier gezeigt. Suchen Sie die Führungsschiene unter der Blende, an der die obere Lasche der Schiebetür entlang gleitet. Lösen Sie die Lasche an der Tür, indem Sie an der Schiebetür nach unten ziehen und sie aus der Schiene herausbiegen.

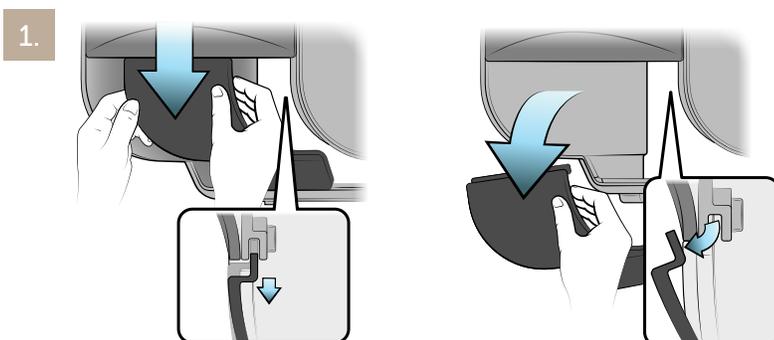


2. Stecken Sie zur Entriegelung des Spenders den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung. Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorne.

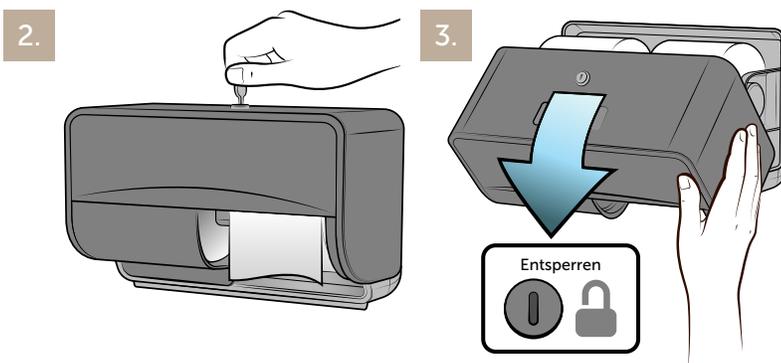


3. Der Schlüssel kann jetzt abgezogen werden. Öffnen Sie die Abdeckung nicht gewaltsam. Sie öffnet sich automatisch.



4. Ist die Blende des Spenders mit Schrauben gesichert, entfernen Sie diese und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

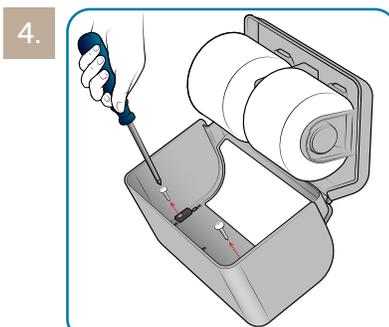

5. Suchen Sie die Sperrvorrichtungen auf der Blende auf der Innenseite der Abdeckung. Lösen Sie die Blende, indem Sie den Entriegelungshebel (rot) anheben und die Drucklasche (blau) nach oben drücken. Stützen Sie die Unterseite der Blende. Stützen Sie die Unterseite der Blende.


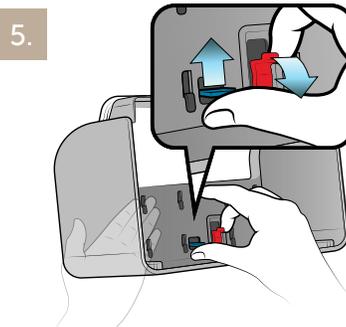


6. Nachdem die Blende gelöst wurde, entfernen Sie sie, indem Sie sie unter der Abdeckung herausnehmen. Achten Sie darauf, die Unterseite der Blende so zu stützen, dass sie nach dem Loslassen nicht auf den Boden fällt.

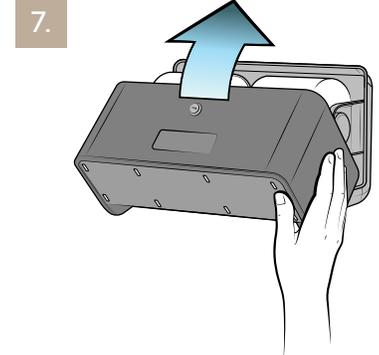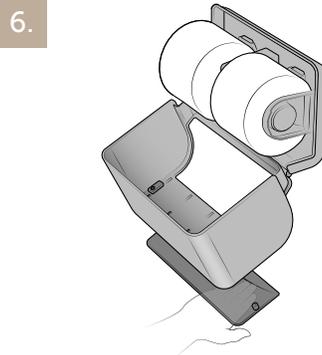


7. Schließen Sie die Abdeckung vollständig und vergewissern Sie sich, dass sie einrastet.

8. Richten Sie die Verriegelungen an der neuen Blende (rot) auf die entsprechenden Schlitze an der Oberfläche des Spenders (blau) aus. Drücken Sie die neue Blende nach oben gegen den Spender und schieben Sie sie nach oben, um sie in die Sperrvorrichtungen einzusetzen.

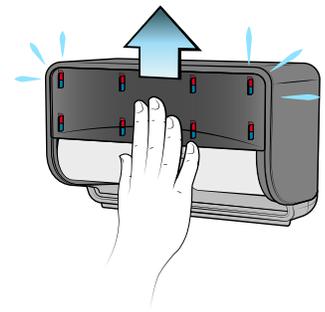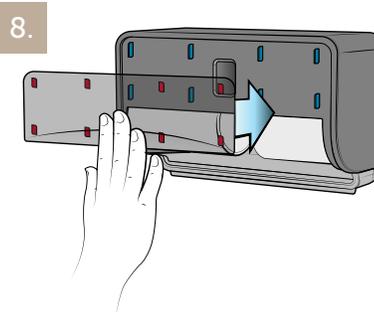

9. Setzen Sie die Schiebetür wieder ein, indem Sie die untere Lasche der Schiebetür in die Führungsschiene in der Nähe des Spenderscharniers einführen. Sobald die untere Lasche der Schiebetür in die Schiene eingesetzt ist, biegen Sie die Abdeckung mit beiden Händen, bis die obere Lasche der Schiebetür unter die Schiene unter der Blende passt.

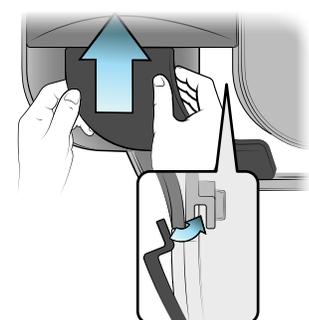

* Sie benötigen weitere Blenden? Wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Kundenbetreuer(in).



Rechtliche Hinweise

©/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW
 ®/™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW
 Parts made in Mexico and China, Assembled in Mexico / Pièces fabriquées au Mexique et en Chine, et assemblées au Mexique / Partes hechas en México y China, armado en México / Telle hergestellt in Mexiko und China, montiert in Mexiko / Peças produzidas no México e na China, montagem no México / 部件在墨西哥和中国制造, 在墨西哥组装
 Distributed in the U.S. by Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199
 Distributed in Canada by Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 3Y5
 Kimberly-Clark Europe Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK
 www.kcprofessional.co.uk +44 (0) 1737 736000

Kimberly-Clark B.V., Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Netherlands
 Distributed in Australia by Kimberly-Clark Australia Pty. Ltd, Level 4, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060 Tel: 1800 647 994 www.kcprofessional.com.au
 Distributed in New Zealand by Kimberly-Clark New Zealand, Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand Tel: 0800 447 814 www.kcprofessional.co.nz
 中国责任单位: 金佰利(中国)有限公司 上海市黄浦区淡水路299号12楼 200025 咨询电话: 400 6517 268
 www.kcprofessional.com.cn
 Distributed in Singapore by Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd, 81 Tuas South Avenue 8, Singapore 637558.
 Tel: 1 800 562 5275 www.kcprofessional.com.sg